

# ABiLINX 2515 取扱説明書



# HYTEC INTER Co., Ltd. 第 1.4 版

# ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

# 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# 改版履歴

第 1 版 2014 年 12 月 26 日 新規作成

第 1.1 版 2015 年 02 月 17 日 System Log に関する内容を追記

第 1.2 版 2015 年 03 月 18 日 ログインの WEB ブラウザ等について追記

第 1.3 版 2015 年 04 月 03 日 SNTP 設定等に関する内容を修正

第 1.4 版 2015 年 09 月 28 日 モデム間の距離に応じた設定を追記

# ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ▶ 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- → 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。 また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶ 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

# 目次

1 梱包物一覧	7
2 製品外観	8
2.1 前面	8
2.2 背面	
2.3 DSL ポートのピン配列	
3 設置手順	11
4 モデムの基本設定	13
4.1 ログイン	13
4.2 各種設定	14
4.3 親機,子機の設定	16
5 詳細設定 ADVANCED	18
5.1 SHDSL.bis	18
5.2 LAN	21
5.3 LAN	22
5.4 BRIDGE	23
5.5 Ethernet	24
5.6 STP	25
5.7 ROUTE	26
6 モデムのステータス表示 STATUS	27
6.1 SHDSL.bis	27
6.2 LAN	28
6.3 WAN	29
6.4 Ethernet	30
6.5 ROUTE	31
6.6 INTERFACE	32
6.7 STP	33

7 管理機能の設定 ADMIN	34
7.1 SECURITY	34
7.2 SNMP	36
7.3 SYSLOG	38
7.4 TIME SYNC	39
8 その他補完機能 UTILITY	40
8.1 SYSTEM INFO	40
8.2 SYSLOG	41
8.3 CONFIG TOOL	42
8.4 FIRMWARE UPGRADE	43
8.5 LOGOUT	44
8.6 RESTART	45
9 コマンドライン(CLI)による操作	46
9.1 ログイン	46
9.2 コンソール操作方法	48
9.3 コマンド一覧	49
10 製品仕様	54
11 よくあるトラブルとその対応について	55
11.1 モデムの電源が入らない	55
11.2 SHDSL リンクが確立しない	55
11.3 SHDSL リンクが安定しない	55
11.4 Ethernet リンクが確立しない	55
11.5 落雷・瞬断による機器の不具合について	56
12 製品保証	57

# 1 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
ABiLINX 2515 本体	1 台
AC アダプタ	1 個
RJ45-RJ11 変換ケーブル	1本


# 2 製品外観

# 2.1 前面



LED	色	状態	表示内容
PWR	緑	点灯	電源が供給されています。
PWR	-	消灯	電源が供給されていません。
	緑	点灯	正常に DSL リンクが確立されています。
LNK	緑	点滅	ネゴシエーション中です。
	緑	消灯	DSL リンクが確立されていません。
ACT	緑	点灯	DSL 間でデータを送受信しています。
ACT	_	消灯	データの送受信は行われていません。
	緑	点灯	Ethernetリンクが 10Mbps で確立されています。
10M/ACT	緑	点滅	データ通信中です。
	-	消灯	ポートはアイドル状態です。
	緑	点灯	Ethernetリンクが 100Mbps で確立されています。
100M/ACT	緑	点滅	データ通信中です。
	_	消灯	ポートはアイドル状態です。
	赤	点灯	SHDSL リンクが切れている状態です。
ALM	赤	点滅	セルフテスト中です。
	_	消灯	モデムは正常に動作しています。


# 2.2 背面

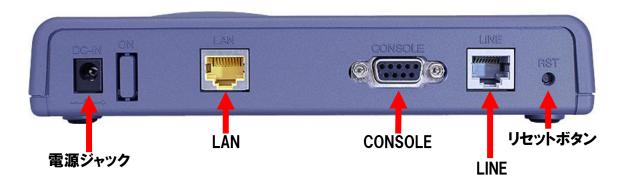

ポート名	説明
DC-IN	電源ジャックです。
DO-IN	付属の AC アダプタを接続します。
LAN	LAN ポートです。データ通信する端末を接続します。
	コンソールポートです。CLI でモデムにログインします。
	仕様は以下です。
	・ボーレート: 9600
CONSOLE	・ データビット:8
	・ パリティビット:なし
	・ ストップビット:1
	・ フローコントロール:なし
LINE	DSLポートです。モデムとモデムを接続します。
	リセットボタンです。
рет	起動中に押すことで、以下の操作を行うことができます。
RST	1~3秒:システムの再起動をします。
	4秒以上:工場出荷時の状態に戻します。


# 2.3 DSL ポートのピン配列

# <LINE ポート RJ-45>

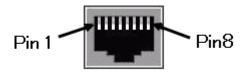

信号	ピン番号
_	1
_	2
_	3
DSL	4
DSL	5
_	6
_	7
_	8

# <LAN ポート RJ-45>

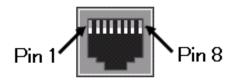

ピン番号	シグナル
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	-
5	ı
6	RD-
7	
8	_

# 3 設置手順

1. DSL ケーブル(RJ11/45)※1 を LINE ポートに接続する		
2. LAN ケーブル(RJ-45)を LAN ポートに接続する		
3. AC アダプタを DC-IN ポートに接続する		
4. http://192.168.0.1 に接続する		
5. モデムを CO(親機)に設定する		
6. CO の BASIC、ADVANCED を設定する		
7. CO 機の設定を保存する		
8. 対向のモデム CPE(子機)にログインする ※2		
9. CPE の BASIC、ADVANCED を設定する		
10. 設定の保存		

- ※ 1 設置手順 1. 『DSL ケーブル』は、付属のケーブル、またはツイストペア ケーブルを使用してください。他のケーブルでは、ノイズの原因となる可能性 があります。
- ※ 2 一台の PC でモデム 2 台の設定を行う場合、ARP テーブルが原因で 2 台目のモデムにログインできない場合があります。この場合、コマンドプロンプトにて "arp -d" コマンドを実行し、ARP テーブルの消去を行って下さい。

# 4 モデムの基本設定

#### 4.1 ログイン

モデムの設定は、WEB ブラウザを使用して行います。


- 推奨 WEB ブラウザは IE10 となります。
- ※Chrome では正しく設定できない場合がありますので、 推奨 WEB ブラウザの IE10 を使用してください。
- ① 端末の LAN ポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 端末とモデムがリンクをすると、モデムの LAN ランプが緑色に点灯します。
- ② Internet Explorer を起動してアドレスバーの欄に、モデムの IP アドレスを入力します。工場出荷時のモデムの IP アドレスは 192.168.0.1、管理画面の URLは <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a> です。サブネットマスクは 255.255.255.0 です。事前に端末のネットワーク設定をモデムと同じネットワーク設定にしておく必要があります。
- ③ モデムに接続するとユーザ名とパスワードの入力画面が表示されます。



④ ユーザ名とパスワードを入力し、OK ボタンをクリックするとモデムにログイン することができます。

# 4.2 各種設定

管理画面の起動画面は、次にようになっています。

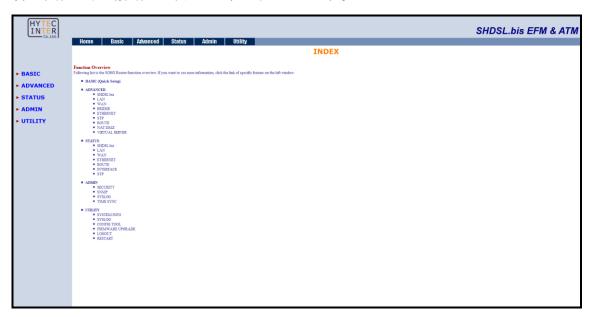

管理画面には、次のメニューが用意されています。 各項目をクリックすることで、下層のメニューを表示することができます。

# 1. BASIC

モデムの基本設定をします。

► BASIC

► ADVANCED

► STATUS

► ADMIN

► UTILITY

# 2. ADVANCED

モデムの各種設定をします。

# **▼ ADVANCED**

- SHDSL.bis
- LAN
- WAN
- BRIDGE
- ETHERNET
- STP
- ROUTE
- NAT
- VIRTUAL SERVER

#### 3. STATUS

モデムの状態を参照します。

# **▼ STATUS**

- SHDSL.bis
- LAN
- WAN
- ETHERNET
- ROUTE
- INTERFACE
- STP

# 4. ADMIN

管理者情報を編集します。

# **▼ ADMIN**

- SECURITY
- SNMP
- SYSLOG
- TIME SYNC

#### 5. UTILITY

モデムの情報と設定の確認ができます。

# **▼ UTILITY**

- SYSTEM INFO
- SYSLOG
- CONFIG TOOL
- UPGRADE
- LOGOUT
- RESTART

# 4.3 親機,子機の設定

# BASIC - STEP1




System Mode	BRIDGE モードのみサポートしております。
SHDSL.bis Mode	CO(親機)CPE(子機)からお選びください。

選択が出来ましたら \*\*\* をクリックして次の設定をして下さい。

# **BASIC - STEP2**

モデムの IP アドレスの設定を行います。必要情報を入力し ボタンをクリックして下さい。この IP アドレスを使用してモデムにログインすることができます。 工場出荷時の設定は次のようになっています。

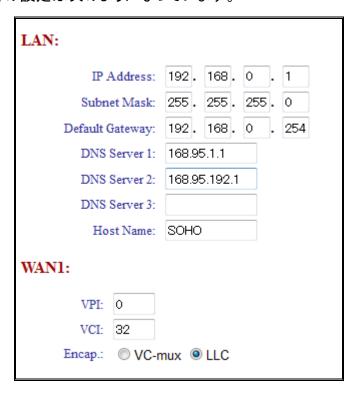

IP Address	初期値 192.168.0.1
Subnet Mask	初期値 255.255.255.0

# **BASIC - REVIEW**

# REVIEW:

To let the configuration that you have changed take effect immediately, please click Restart button to reboot the system. To continue the setup procedure, please click Continue button.

#### ■ System Operation Mode:

System Mode	Bridge Mode
SHDSL.bis Mode	CPE Side

#### ■ LAN Interface:

IP Type	Fixed
IP Address	192.168.0.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.254
DNS Server 1	168.95.1.1
DNS Server 2	168.95.192.1
DNS Server 3	
Hostname	SOH0

#### ■ WAN1 interface:

VCI 32		
	VCI 3	2
AAL5 Encap. LLC	AAL5 Encap.	LC

最後に設定を確認します。

※この時点では起動コンフィグに保存されていません。 Restart ボタンを押してモデムの再起動をして下さい。(再起動時に設定は保存されます。)

# 5 詳細設定 ADVANCED

# 5.1 SHDSL.bis

Operation Mode:		
■ Setup Operation Mode:		
Annex Type:		
TCPAM Type:		
Max Data Rate(n*64kbps):	89 (range: 3~89)	
Min Data Rate(n*64kbps):	3 (range:3~89)	
SNR margin:	5 (range:-10~21)	
TC Layer:	r:   EFM Layer   ATM Layer	
Line Probe:	□ Disable    □ Enable(CC)    □ Enable(WC)	

SHDSL の設定を行います。各パラメータを変更後、Finish ボタンをクリックします。

※ 設定は、CO(親機)とCPE(子機)で設定値を同じにする必要があります。

# ■Operation Mode

Annex Type	使用する Annex モードを選択します。本製品は、Annex BG のみサポートしております。
TCPAM Type	パルス振幅変調を設定します。最大通信速度と到達距離の参考値は
TOPAWI Type	下記のグラフのとおりです。また親機と子機は同じ値にして下さい。
Max Data Rate	最大転送速度を設定します。
	設定範囲は選択した TCPAM Type に依存します。
Min Data Rate	最小転送速度を設定します。
	設定範囲は選択した TCPAM Type に依存します。
SNR margin	ノイズマージンの値(dB)を設定します。デフォルトは"5dB"です。
TO Lover	使用するモードを選択します。
TC Layer	本製品は、EFM モードのみサポートしております。
	TCPAM Type で Auto を選択した場合は Enable にする必要があります。
Line Probe	Enable(CC) 2Km 以内の距離を効率的に通信します。
	Enable(WC) 2Km 以上の距離を効率的に通信します。

#### リンク速度グラフ (TCPAM Type設定: Auto/BASERATE設定: Autoの場合)

#### 6 5 4 3 数 数 2 最大通信距離:4200m (2.11Mbps)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

距離 (m) ※ラインシミュレータ (線径0.4mm/イズ無し)での測定結果です。

通信速度・距離データ

TCPAM Type設定	BASERATE設定※	速度	距離
16	3	0.19Mbps	7500m
16	60	3.84Mbps	3300m
32	89	5.69Mbps	2700m
64	199	12.7Mbps	900m
128	239	15.2Mbps	600m

#### ※BASERATE設定範囲


TCPAM Type設定	BASERATE設定
Auto	3~89
16	3~60
32	12~89
64	3~199
128	3~239

線径 0.4mm 時の距離に応じた推奨設定は以下のとおりです。

# ■0~1.2Km 程度まで

#### Operation Mode:


Setup Operation Mode:

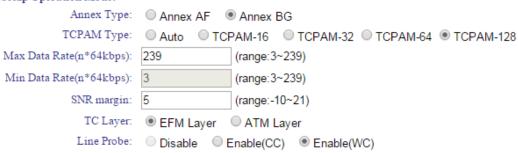

#### ■1.2~3Km 程度まで

# Operation Mode:

Setup Operation Mode:

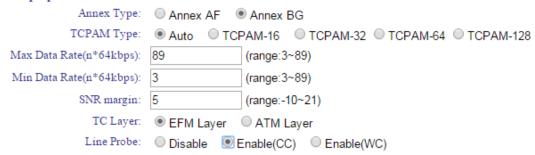

# ■3~4Km 程度まで

#### Operation Mode:

• Setup Operation Mode:

Annex Type:	Annex AF	Annex BG
TCPAM Type:	Auto □ TCI	PAM-16 ○ TCPAM-32 ○ TCPAM-64 ○ TCPAM-128
Max Data Rate(n*64kbps):	89	(range:3~89)
Min Data Rate(n*64kbps):	3	(range:3~89)
SNR margin:	5	(range:-10~21)
TC Layer:	EFM Layer	ATM Layer
Line Probe:	ODisable OB	Enable(CC)   Enable(WC)

# ■4~7.5Km 程度まで

#### Operation Mode:

Setup Operation Mode:

```
Annex Type: Annex AF Annex BG

TCPAM Type: Auto TCPAM-16 TCPAM-32 TCPAM-64 TCPAM-128

Max Data Rate(n*64kbps): (range:3~60)

Min Data Rate(n*64kbps): (range:3~60)

SNR margin: (range:-10~21)

TC Layer: EFM Layer ATM Layer

Line Probe: Disable Enable(CC) Enable(WC)
```

※距離に応じて Max Data Rate の値を下げることにより、 通信を安定化させることが出来ます。


# 5.2 LAN



# LAN


IP Type	IP アドレスを手動で設定するか、自動取得するかを指定します。
	Fixed(手動で設定します。) Dynamic(自動で取得します。)
IP Address	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS Server 1	1 つ目の DNS サーバの IP アドレスを設定します。
DNS Server 2	2 つ目の DNS サーバの IP アドレスを設定します(オプション)。
DNS Server 3	3 つ目の DNS サーバの IP アドレスを設定します(オプション)。
Host Name	ホストネームを設定します。

# 5.3 WAN

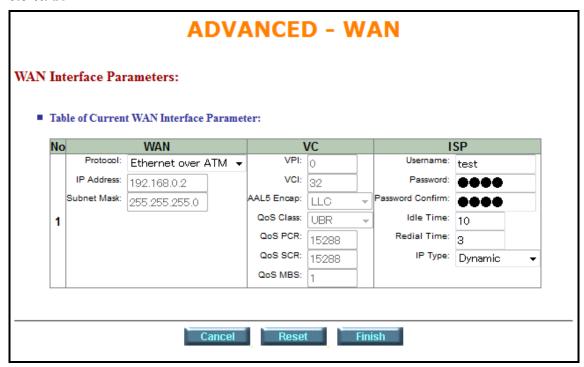

◆ここの値は変更しないでください。

# 5.4 BRIDGE

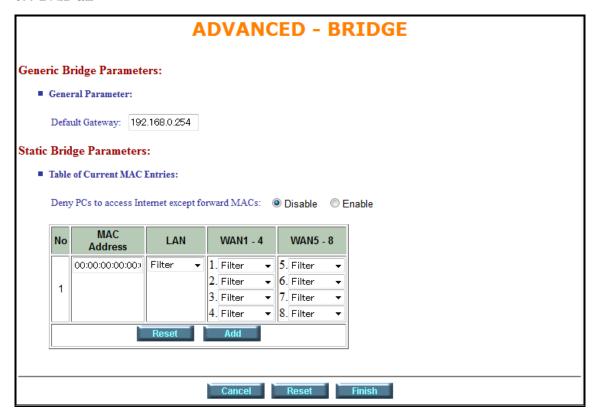

# ■ General Bridge Parameters:


Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
-----------------	--------------------

# ■ Static Bridge Parameters

	エントリされた MAC アドレスのフィルタリングを設定します。
Deny PCs to access Internet	Filter:指定した MAC アドレスからのアクセスをブロックします。
except forward MACs	Forward:指定した MAC アドレス以外からのアクセスをブロック
	します。

MAC Address	フィルタリングする MAC アドレスを設定します。
LAN	フィルタリングするかどうかを設定します。
WAN 1-4	使用できません。
WAN 5-8	使用できません。


# 5.5 Ethernet

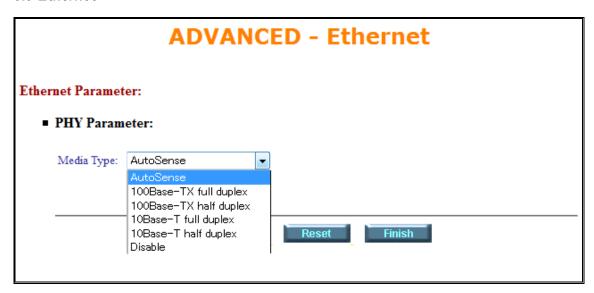

# **■**Ethernet Parameter

AutoSense	オートネゴシエーションで接続します。
100Base-TX full duplex	100BASE-TX 全二重固定で接続します。
100Base-TX half duplex	100BASE-TX 半二重固定で接続します。
10Base-T full duplex	10BASE-TX 全二重固定で接続します。
10Base-T half duplex	10BASE-TX 半二重固定で接続します。
Disable	Ethernet ポートを無効化します。

# 5.6 STP

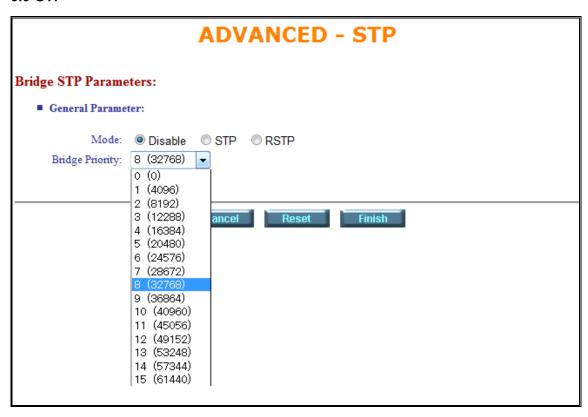


# **■**Bridge STP Parameters

# Mode

Disable	冗長化プロトコルを無効化します。
STP	STP を設定します。
RSTP	RSTP を設定します。

Bridge Priority:
------------------

#### 5.7 ROUTE

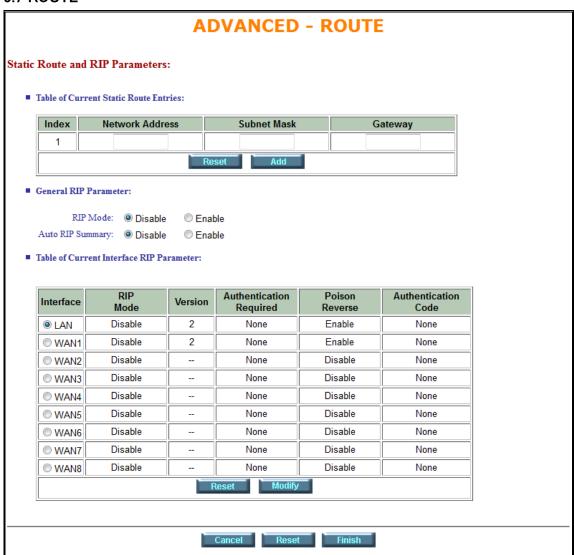

◆本機能は未サポートとなります。

# 6 モデムのステータス表示 STATUS

# 6.1 SHDSL.bis

# **STATUS - SHDSL.bis**

# **Status Information:**

■ Run-Time Device Status:

SHDSL.bis Status	Value
SHDSL.bis Mode	CO Side
Line Rate(n*64)	0 Kbps

■ Performance Information:

Item	Local Side	Remote Side
SNR Margin	0 dB	0 dB
Attenuation	0 dB	0 dB
CRC Error Count	0	0

Clear CRC Error

Finish

# ■Run-Time Device Status


SHDSL.bis Mode	親機(CO)、子機(CPE)どちらのモードであるかを表示します。
Line Rate(n*64)	現在モデムがリンクしている速度を表示します。

# **■**Performance Information

SNR Margin	SNR マージンを表示します。	
Attenuation	回線の減衰値を表示します。	
CRC Error Count	CRC のエラー数を表示します。	

Clear CRC Error	CRC のエラーカウント数をリセットします。
-----------------	------------------------

# 6.2 LAN

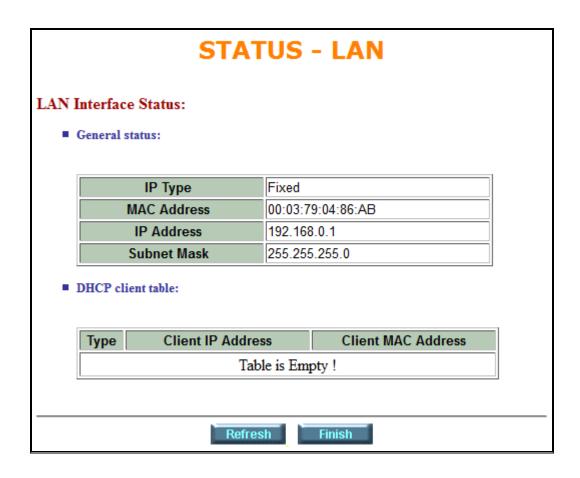


# ■ General status

IP Type	IP アドレスが自動取得か固定であるかを表示します。	
MAC Address	MAC アドレスを表示します。	
IP Address	IP アドレスを表示します。	
Subnet Mask	サブネットマスクを表示します。	

# ■DHCP client table


Туре	DHCP クライアントのタイプを表示します。
Client IP Address	DHCP クライアントの IP アドレスを表示します。
Client MAC Address	DHCP クライアントの MAC アドレスを表示します。

# 6.3 WAN

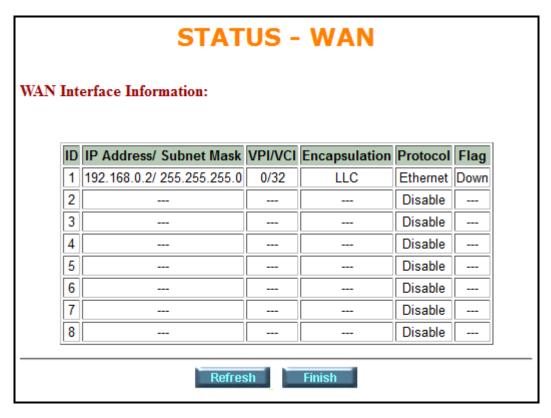

# 6.4 Ethernet

# **■**Ethernet Information

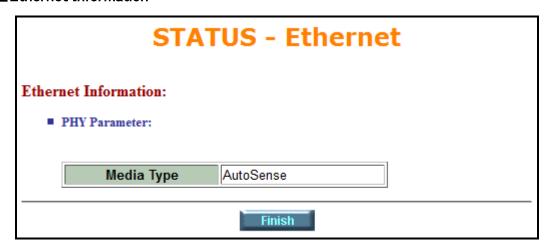

Media Type 通信方式を表示します。

# 6.5 ROUTE

# ■IP Routing Table Information



◆本機能は未サポートとなります。

# **6.6 INTERFACE**

# ■Interface Statistics

# **STATUS - INTERFACE**

# **Interface Statistics:**

Port	InOctets	InPackets	OutOctets	OutPackets	InDiscards	OutDiscards
LAN	83193	692	154730	535	0	0
WAN1	0	0	0	0	0	157

reset


Finish

PORT	ポートを表示します。
InOctets	受信オクテット数を表示します。
InPackets	受信パケット数を表示します。
OutOctets	送信オクテット数を表示します。
OutPackets	送信パケット数を表示します。
InDiscards	受信廃棄パケット数を表示します。
OutDiscards	送信廃棄パケット数を表示します。

reset 全てのカウンタをリセットします。

# 6.7 STP

# ■ Status Information

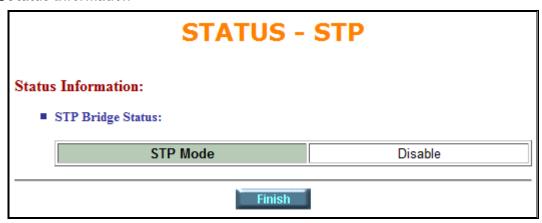


STP Mode 冗長化プロトコルの状態を表示します。

# 7 管理機能の設定 ADMIN

# 7.1 SECURITY

■ Supervisor Profile and Security Parameters

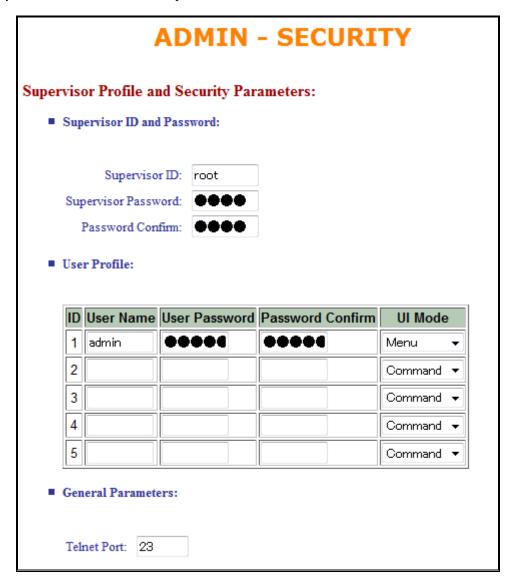

# Supervisor ID and Password

Supervisor ID	ユーザの ID を設定します。
Supervisor Password	既存のパスワードを入力します。
Password Confirm	新しいパスワードを設定します。

# **User Profile**


ID	プロファイルの番号を表示します。
User Password	パスワードを表示します。
Password Confirm	パスワードを表示します。
UI Mode	操作モードを表示します。本製品は Menu モードのみ サポートしております。

# General Parameters

Telnet Port	Telnet で利用するポート番号を設定します。
Telnet Port	Telnet で利用するポート番号を設定します。

# **7.2 SNMP**

# **SNMP** Community and Trap Parameters

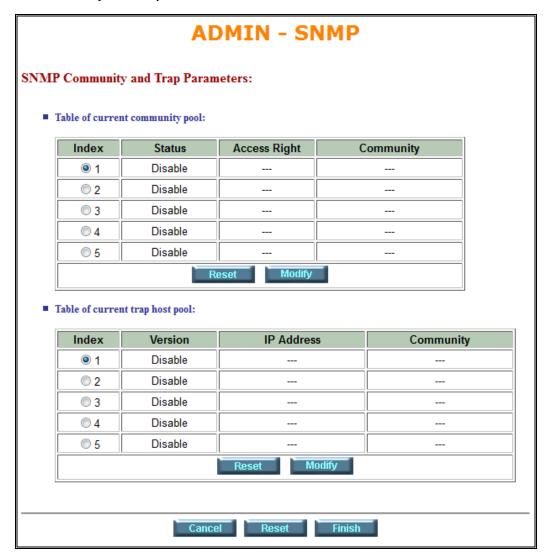

# Table of current community pool

Index	エントリの番号を表示します。
Status	エントリの状態を表示します。
Access Right	アクセス権限を表示します。
Community	コミュニティ名を表示します。

# Table of current trap host pool

Index	エントリの番号を表示します。	
Version	SNMP のバージョンを表示します。	
IP Address SNMP Trap ホストの IP アドレスを表示します		
Community	コミュニティ名表示します。	

# 7.3 SYSLOG

# Syslog Configuration

ADMIN - SYSLOG	
Syslog Configurat	ion:
■ Syslog Service	Setup
	Service:   Disable  Enable  Facility: LOCAL_USE0   ■
<ul> <li>Syslog Server</li> </ul>	Setup
Server Name:	
Server Port:	514
Ca	ancel Reset Finish

## Syslog Service Setup

Syslog Server Service	Syslog を設定します。
Facility.	プルダウンから選択可能です。選
Facility	択可能な項目は local0-7 です。

# Syslog Server Setup

Server Name	Syslog サーバの IP アドレスを設定します。
Server Port	ポート番号を設定します。

#### 7.4 TIME SYNC

#### Time Synchronization



#### SYNC method


Sync with PC	接続しているパソコンとの同期
SNTP v4.0	未サポートとなります。

#### Time synchronization with client(Sync with PC 選択時)

Sync Now をクリックすることで接続しているパソコンと時刻同期を行います。


# 8 その他補完機能 UTILITY

## 8.1 SYSTEM INFO

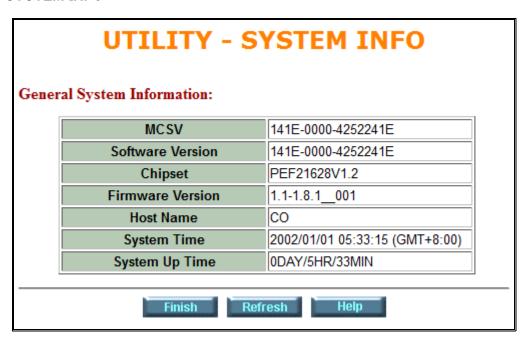

MCSV	製品の内部的な識別コードを表示しています。	
Software Version	ersion ソフトウエアバージョンを表示しています。	
Chipset	チップセットの情報を表示しています。	
Firmware Version	ファームウェアのバージョンを表示しています。	
Host Name	ホストネームを表示しています。	
System Time 本製品の時刻を表示しています。		
System Up Time 本製品が起動している日数を表示しています		


#### 8.2 SYSLOG

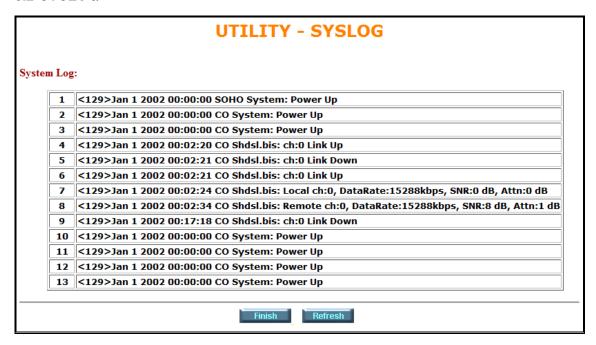

**System Log** Syslog を表示します。

※本モデムは電源 OFF/ON 後もログを保持する仕様となっています。

#### 8.3 CONFIG TOOL

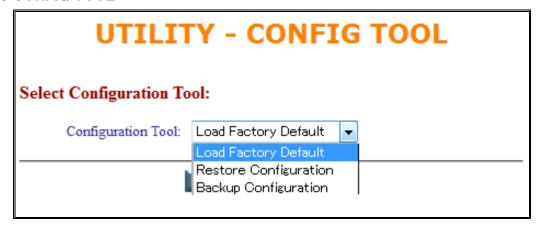

## Select Configuration Tool

Load Factory Default	工場出荷時の設定を読み込みます。
Restore Configuration	過去のバックアップから設定を読み込みます。
Backup Configuration	現在の設定をパソコンに保存します。

#### **8.4 FIRMWARE UPGRADE**

# UTILITY - FIRMWARE UPGRADE Firmware Upgrade: Please select the firmware file that you want, and press Ok button to upgrade the system, then the system will restart automatically. 参照... ファイルが選択されていません。 Cancel Ok

参照	ファームウェアを選択します。
ок	ファームウェアを適用します。

#### 8.5 LOGOUT



本ページを開いた後に表示されるポップアップウインドウに従い、「はい」をクリックしてログアウトすることができます。

#### 8.6 RESTART

# **UTILITY - RESTART**

This page offers you the opportunity to restart your SOHO Router. When the restart button be clicked, the SOHO Router is restarting and your browser session will be disconnected. This may appear as if your browser session is hungup. After the server restarts, you may either press your browser's reload button, or close your browser and re-open it several minutes later.



Cancel Restart

Restart	Restart ボタンを押すと本製品を再起動します。
Cancel	Cancel ボタンを押すと本製品を再起動しません。

# 9 コマンドライン(CLI)による操作

ABILINX 2515は、WEB ブラウザによる GUI 操作以外に、コマンドラインによる CLI 操作で設定することができます。CLI で操作を行う場合、モデムとの接続方法は、IP 接続・シリアル接続の 2 通りあります。

#### 9.1 ログイン

ログインは、以下の手順で行います。

① 管理端末と ABILINX 2515 をシリアル、または IP で接続します。

### シリアル接続

管理端末のシリアルポートと ABILINX 2515 の CONSOLE ポートをコンソールケーブルで接続します。

ボーレート 9600bps

データビット 8

パリティビット なし
ストップビット 1
フローコントロール なし


COM ポートの設定

#### IP 接続

管理端末の LAN ポートと ABILINX 2515 の LAN ポートをストレート UTP ケーブルで接続します。IP 経由で接続する場合は、TELNET を使用します。 TELNET のポート番号は TCP@23 となります。


② 次のログイン認証画面が表示されますので、ログインユーザー情報を入力します。

③ ウィンドウに何も表示されない場合は、Space キーを押し続けてください。

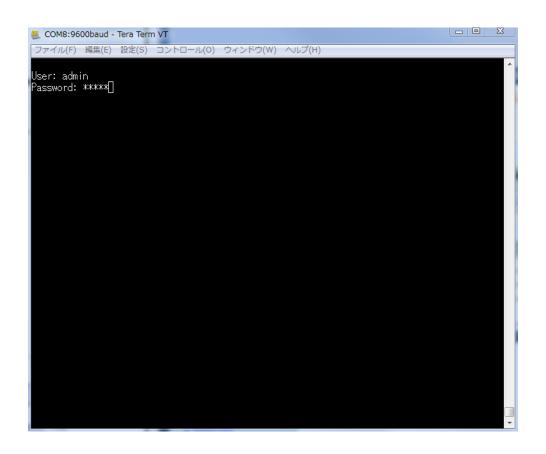

④ [User] が表示されたら User 名と Password を入力してください。

User	admin (デフォルト値)
Password	admin (デフォルト値)

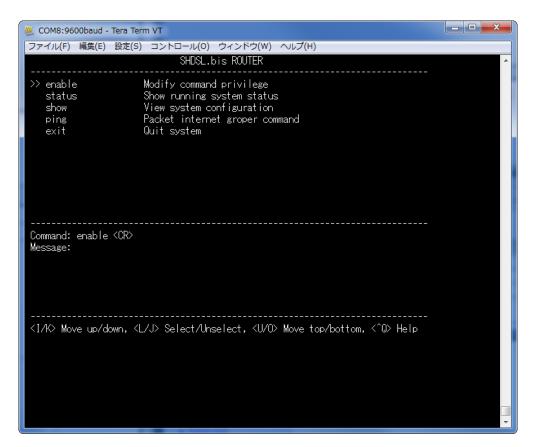

⑤ 以上でログインは完了となります。

## 9.2 コンソール操作方法

U	一番上へカーソルを移動します
I	上へカーソルを移動します
0	一番下へカーソルを移動します
J	戻る
K	下にカーソルを移動します
L	決定
1/↓	上,下にカーソルを移動します
<b>→</b>	決定
<b>←</b>	戻る
Enter	決定


※設定を変更した場合は、必ず機器を再起動して設定を保存して下さい。


# 9.3 コマンド一覧

•enable

サブディレクトリはパスワードによって保護されています。 ログインするとサブディレクトリが表示されます。[初期パスワード: root]

<u>ıp</u>	
<b>_</b> mode	モデム本体の Route/Bridge モードを設定します。
= shdsl.bis	SHDSL を設定します <u>。</u>
<b>–</b> shdsl.bis	モデムの STU-C(親機)/STU-R(子機) を設定します。
<b>–</b> max <b>∗</b> 64	最大データ速度を設定します <u>。</u>
<b>–</b> min∗64	最小データ <u>速度を設定します。</u>
<b>-</b> type	Annex Type を設定します <u>。</u>
<b>-</b> margin	ノイズマージンを設定します <u>。</u>
<b>–</b> tcpam	PAM を設定します <u>。</u>
<b>–</b> probe	LineProbe を設定します <u>。</u>
<b>–</b> tclayer	Layer を設定します <u>。</u>
<b>∟</b> clear	CRC エラーカウントをリセットします。
<b>–</b> wan	この項目は使用しません。
<b>–</b> <u>bridge</u>	Transparent/Bridging を設定します。
<b>_</b> gatewayy	デフォルトゲートウェイを設定します。
<u>static</u>	Transparent/Bridging を設定します。
<b>_</b> deny_PCs	指定した MAC アドレスからのアクセスをブロックしま <sup>-</sup>
<b>–</b> add	ブロックする MAC アドレスを追加します。
-delete	追加された MAC アドレスを削除します。
<b>─</b> Modify	追加された MAC アドレスを変更します。
- <u>list</u>	Bridging table を表示します。
■ <u>stp</u>	Bridge/STP を設定します。
<b>_</b> mode	STP モードを設定します。
_priority	STP ブリッジプライオリティを設定します。
<b>–</b> route	この項目は使用しません。
<b>−</b> static	この項目は使用しません。
<b>—</b> <u>add</u>	この項目は使用しません。
<b>—</b> <u>delete</u>	この項目は使用しません。
<u> </u>	この項目は使用しません。
L rip	この項目は使用しません。
<b>_</b> generic	<u>この項目は使用しません。</u>

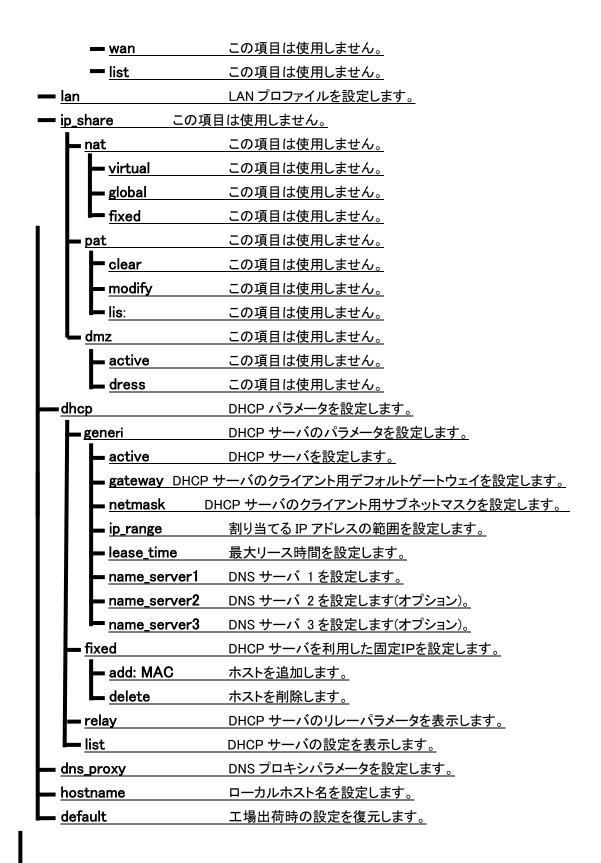

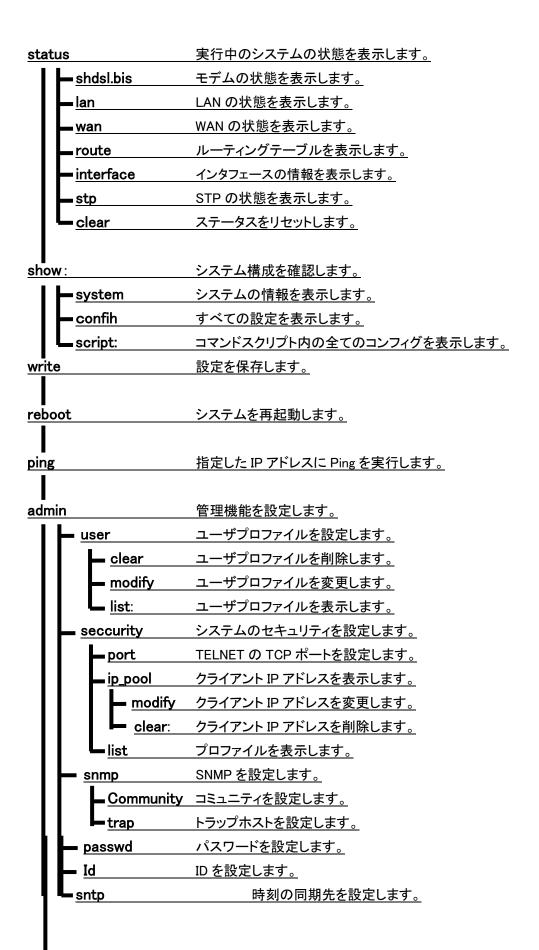


	<b>_</b> merhod	時刻の同期方式を設定します。
	<b>−</b> service	この項目は使用しません。
	<u>time_server1</u>	この項目は使用しません。
	- <u>time_server2</u>	この項目は使用しません。
	- <u>time_server3</u>	この項目は使用しません。。
	<b>_</b> update_rate	この項目は使用しません。
	<u>timezone_idx</u>	この項目は使用しません。
	<b>–</b> list	この項目は使用しません。
<u>utili</u>	ty	アップグレードユーティリティを設定します。
	<b>–</b> upgrade	ファームウェアをアップデートします <u>。</u>
	<b>—</b> <u>backup</u>	現在の設定を PC に保存します。
	<u>restore</u>	保存された設定を読み込みます。
exi	it	本製品からログアウトします。

#### utility backup

【機能】 TFTP サーバ経由でコンフィグファイルのバックアップを行います。
TFTP サーバの IP アドレスを入力後、Enter キーを押し下げすることで完了し、
その旨のメッセージが表示されます。

【書式】 utility backup <ip> <file>

【例】 下例では、IP アドレス 192.168.0.200 の TFTP サーバに対して、コンフィグファイルの バックアップを実行しています。

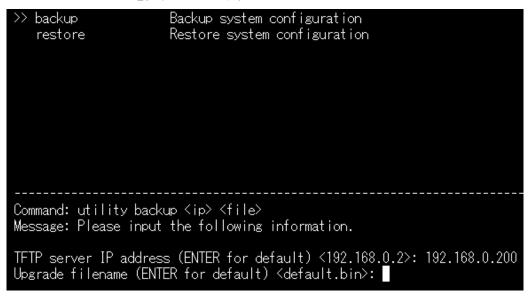


#### utility restore

【機能】 TFTP サーバ経由でコンフィグファイルのリストアを行います。再起動が必要となります。 TFTP サーバの IP アドレスを入力後、リストアしたいファイル名を入力、その後英文の 質問に合わせて y を 2 回入力すると再起動が始まり、再起動完了後に コンフィグファイルのリストアが完了します。

【書式】 utility restore <ip> <file>

【例】下例では、IP アドレス 192.168.0.200 の TFTP サーバから、コンフィグファイル "default.bin" の<u>リストア</u>を実行しています。

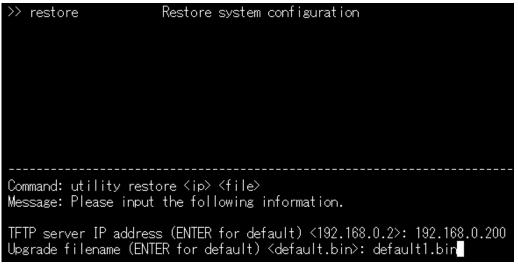

Utility Running Window...

TFTP server IP address: 192.168.0.200

Upgrade filename: default1.bin

Connecting...
3614 bytes
Complete

Transfer Complete, Replace Now? (y/n): y

Writing flash... OK!

Do you want to reboot? (y/n): y

# 10 製品仕様

製品名		ABiLINX 2515
7 11111 1 1		
<b>伝送方式</b>		SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004)
伝送速度		192Kbps∼15.296Mbps
使用周波数帯域		0~2.5MHz
最大フレーム長		1570byte
管理機能		TELNET、SNMP、HTTP、コンソール
	LAN	RJ-45 10/100BASE-T x1 ポート、
インタ		オートネゴシエーション・Auto MDI/MDI-X 対応
フェース	LINE	RJ-45 x1 ポート
	Console	RS232 (D-sub 9 メス) x1 ポート
寸法		(W)190 x (H)33 x (D)145mm(突起部含まず)
重量		348g(本体のみ)
電源(AC アダプタ)		AC 100V 50/60Hz
最大消費電力		9W
動作温度		0~45°C
動作湿度		0%~95% (結露なきこと)
保存温度		-10~70°C
保存湿度		0%~95% (結露なきとこ)
規格·認定		VCCI class B
製品保証期間		1 年間
付属品		AC アダプタ
		RJ11-RJ45 変換ケーブル

## 11 よくあるトラブルとその対応について

#### 11.1 モデムの電源が入らない

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- ・モデムの電源端子とACアダプタとの接続
- · AC アダプタと電源との接続
- 適切な電圧が供給されているかを確認してください。

#### 11.2 SHDSL リンクが確立しない

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- モデムの CO(親機)・CPE(子機)の設定が正しいかを確認してください。
   CO 同士、CPE 同士では SHDSL リンクを確立することができません。
- ・ 前面パネルにある Link ランプが定期的に点滅しており、10 分以上点滅の速度に変化が見られない場合、対向のモデムを認識できていません。各コネクタとケーブルの接続、モデムの設定に問題があるか、または、使用している回線に問題が発生している可能性があります。 (対向のモデムとネゴシエーションをしている間、DSL ランプは高速に点滅します)
- ・サージプロテクター(避雷器)が設置されている場合、取り外してからリンクを確認してください。 SHDSL が使用する周波数帯域をカットしている可能性があります。

#### 11.3 SHDSL リンクが安定しない

- ・ 平ケーブル、カッドケーブルを使用した場合、ノイズの影響を受けやすくなります。 ツイストペアケーブル以外は使用しないでください。
- ・電源ラインから発生するノイズや、電話回線から侵入するノイズ(電磁雑音)が原因で、 SHDSL リンクが安定 しない可能性があります。ノイズフィルタ等によるノイズ対策のご検討を お勧めします。
- ・ 芯線の径が大きいケーブル、シールドされているケーブルを使用する。 また、回線分岐(ブリッジタップ)を減らすことで改善する可能性があります。
- ・SHDSL リンクが安定しない、またはリンクに時間がかかる場合、 リンク速度をマニュアルで落とす、Target SNRM の値を変更することでリンクが安定する 可能性があります。

#### 11.4 Ethernet リンクが確立しない

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- モデムとのネゴシエーション設定が合っていない可能性があります。接続する端末とモデムのネゴシエーションの設定、を確認してください。初期設定は、オートネゴシエーションです。

・Ethernet ポートが無効になっている可能性があります。モデムの設定を確認してください。

## 11.5 落雷・瞬断による機器の不具合について

・ 雷サージや瞬断により、使用する機器の動作に不具合を及ぼす可能性があります。 サージ保護が可能な UPS 等での対策をお勧めします。

# 12 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
  - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
  - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
  - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
  - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

#### 初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

#### 製品保証期間:

《本体》ご購入日より 1年間(お預かりによる修理、または交換対応) 《AC アダプタ》ご購入日より 1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
  - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
  - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
  - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に 設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理を ご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

## 製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL 0570-060030

E-mail <u>support@hytec.co.jp</u> 受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2014 HYTEC INTER Co., Ltd.